■：本製品をお買い上げありがとうございました。器具ご使用前に必ずお読みの上正しくご使用下さい。
又、本書は必ずご使用される方がいつでも確認できる様、保管して下さい。

取扱説明書
保管用

100V LED棚下照明

NXA20S

（陳列物照射用、広告灯用器具）

［製造元］ SRT

⚠ 安全上の注意

警告

	●器具の分解・改造は、しないで下さい。 感電・故障の原因になります。		●お手入れの際は必ず電源を切って下さい。 感電の原因になります。 ●万一、煙が出たり、変な臭いがする等、異常が発生した場合はただちに電源を切って下さい。火災・感電の原因になります。その後工事店、電気店に修理を依頼してください。
	● 不安定な場所では使用しないで下さい。落下の原因になります。 ● 器具のスキマに金属類を差し込まないで下さい。感電・故障の原因になります。 ● LED 点灯時、器具を布、紙等で覆わないで下さい、器具内部の温度が上昇しLEDの劣化・火災の原因になります。 ● 器具を造営材等へ埋め込んで使用しないで下さい。故障・火災の原因になります。 ● 屋内専用器具です屋外や湿気・水分のある所では使用しないで下さい。感電・漏電・故障の原因になります。 ● 陳列物照射用広告灯です。一般家庭において長時間、人が照明目的に使用する場所への取り付けは行わないで下さい。		●器具の取付けは器具の重量に耐える所に取り扱い説明書に従って確実に行って下さい。 火災・感電・落下の原因になります。 ●電源を接続する際は、取り扱い説明書に従って確実に行って下さい。火災・感電の原因になります。
	● 本器具には電源接続用コネクターが本体両側のコネクター収納部内に有ります。 電源入力方向を確認の上確実に配線して下さい。 両側からAC100V入力すると器具の破損の原因になります。 ● 渡りコードでの器具同士の連結は各器具の入力電流を確認の上、合計1.0A以下で行って下さい。		



⚠注意

●器具の電源電圧 AC100V ±6V で使用してください。
故障・短寿命の 原因になります。

●周囲温度５～35℃以下 で使用してください。
加熱・異常点灯・短寿命の原因になります。

●引火する危険性（ガソリン・可燃性スプレー・シンナー等）のある所では使用しないで下さい。

●器具の付近で赤外線リモコン機器を使用しないで下さい。
誤作動の原因になります。

⚠ご使用上の注意

●プラグ・コネクターを抜くときは必ず本体を持って抜いてください。
感電・火災の原因になります。

●濡れた手でプラグを抜かないで下さい。感電の原因になります。

●器具の清掃の際は、シンナーやベンジン等を使用しないで下さい。
水、または中性洗剤を浸した柔らかい布をよく絞って拭いてください。

●点灯中は商品等を近づけすぎないで下さい。

姿図

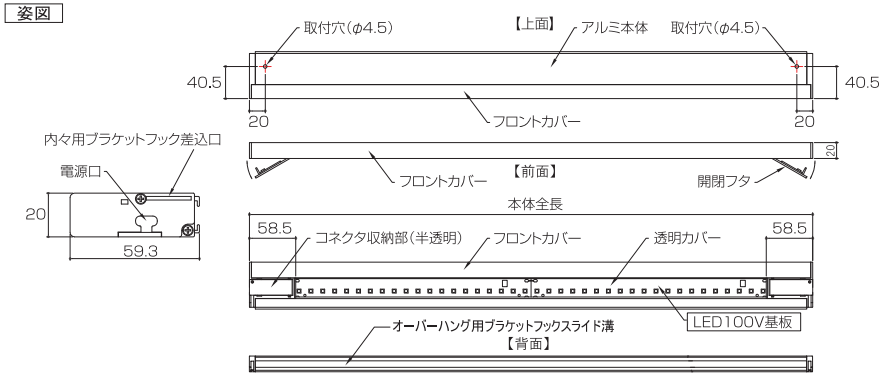

パーツ[別売]

取付けパーツ（別売）

■内々用ブラケットフック［引掛式］［左右セット］ BWN6

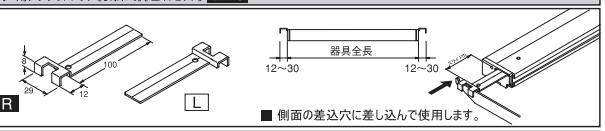

■オーバーハング用ブラケットフック［左右セット］ BXN1

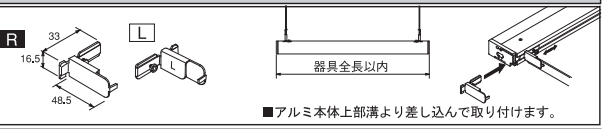

■ 強力マグネット［2個1セット］スチール棚取付用 SMG

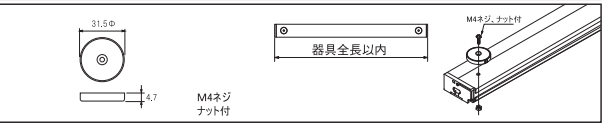

配線パーツ（別売）

■ 電源レール用プラグ付コード CPS

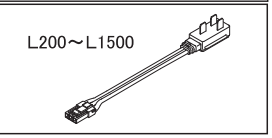

■ 渡りコード WR

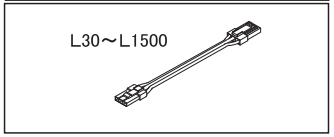

■一般プラグ付コード DGP

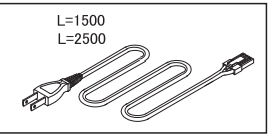

■ 渡りコード片側カットタイプ WR

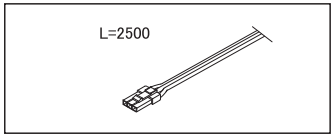

NXA20S 900 D
- NXA20S：器具記号
- 900：呼称サイズ
- D：①LED光源色

特許取得の配光技術(PAT No,4740367)

LED色		平均色温度
D	昼光色	6500k
N	昼白色	5000k
W ［受］	白色	4200k
W2 ［受］	白色2	4000k
WW ［受］	温白色	3500k
L	電球色	3000k
L2 ［受］	電球色2	2700k

■：100V LED棚下照明 NXA20S （定格 AC100V 50/60Hz） ■：※改良の為、予告無しに仕様変更する事があります。

適用棚	型番 □=光源色	本体全長 (mm)	素子数 (粒)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	連結合計台数 (台)
450	NXA20S 450 □ ［受］	410	20	0.045	4.1	22
600	NXA20S 600 □	560	30	0.065	5.9	15
750	NXA20S 750 □ ［受］	710	40	0.09	8.2	11
900	NXA20S 900 □	860	50	0.11	10.0	9
1200	NXA20S 1200 □	1160	70	0.16	14.1	6
1350	NXA20S 1350 □ ［受］	1310	80	0.18	16.4	5
1500	NXA20S 1500 □ ［受］	1460	90	0.20	17.7	5
1650	NXA20S 1650 □ ［受］	1610	100	0.22	20.0	4
1800	NXA20S 1800 □ ［受］	1760	110	0.24	21.8	4

1 コード接続方法

①：端部カバーのフタを開ける。
②：器具内部の接続用コネクターに電源用コネクターを差込み接続する。
③：電源コードを端部カバーの電源用穴から外側に出す。
④：端部カバーのフタを閉じて付属のネジで固定してください。

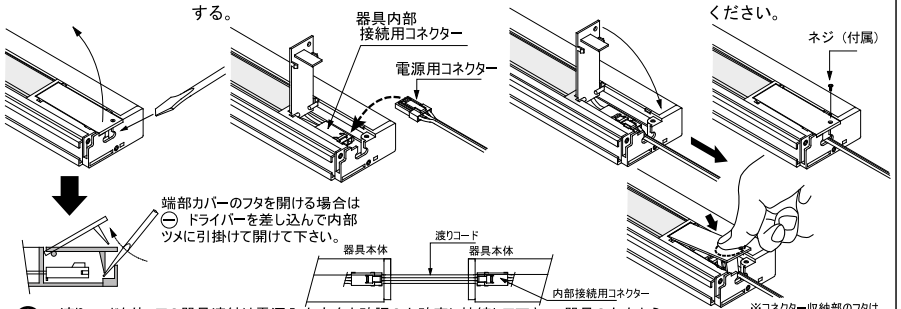

渡りコードを使っての器具連結は電源入力方向を確認の上確実に接続して下さい。器具の左右から電源入力すると器具が破損します。

連結の時は必ず各器具の入力電流を確認の上合計1A以上の連結はしないで下さい。

■：ブラケットの内々に収まる場合　2 本体セット方法

■：内々用ブラケットフックを器具の差込口に差し込み棚受けブラケット（NEXT）に引掛けて下さい。

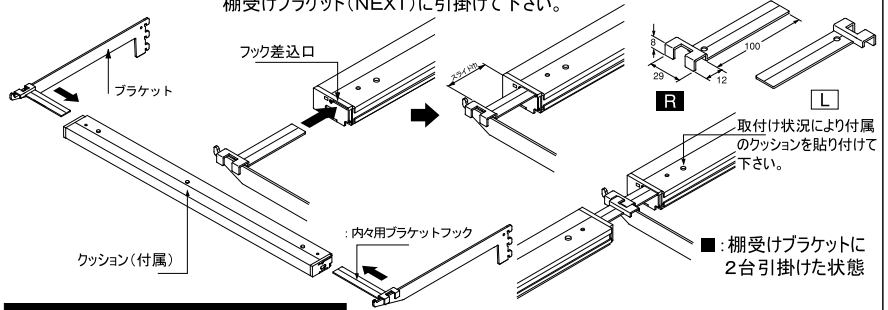

■：オーバーハング仕様の場合

■：オーバーハングブラケットフック

■：オーバーハング用ブラケットフックを器具後面のレール溝部分に差込みスライドさせ位置を合わせてネジを締めて下さい。

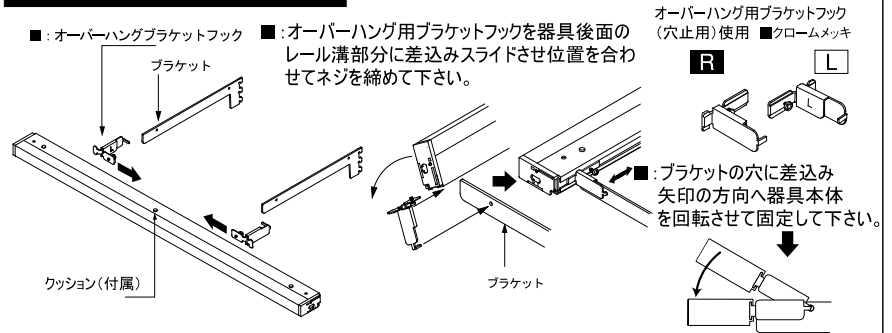

3 本体セット方法

■：ビスで直付けする場合

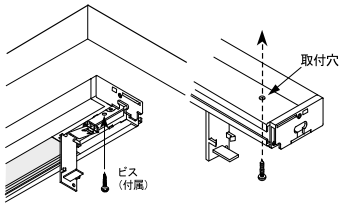

※：器具を板棚等に直付けする場合は端部カバーのフタを開けてアルミ本体の取付穴から付属のビスで固定してください。

4 電源接続方法

■：電源レールの場合

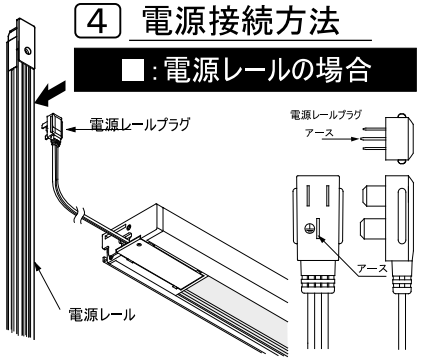

■：電源プラグを差し込む場合はプラグ頭部を持ってレール溝部分に差し込んで下さい。最後手でしっかりと奥まで押し込んで下さい。

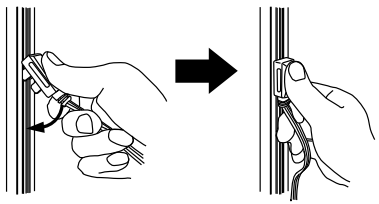

■：電源レール断面

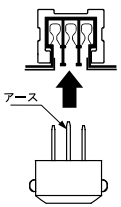

■：電源レール断面 にプラグを差込んだ状態



■：電源レールプラグ断面

■：電源プラグを抜く場合はプラグ頭部を持ちこじる様にゆっくり金具部分を抜いてください。電線部分だけ持って絶対に外さないで下さい。

注意

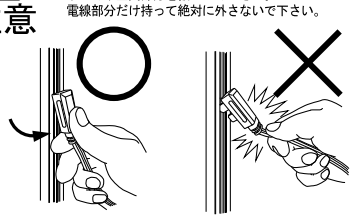

- 電源レールは中央のアース線を含め3本形状レールです。アース線の差込みミゾをまちがわない様に注意してください。漏電・感電の原因になります。
- 濡れた手でプラグの抜き差しをしないで下さい。漏電・感電の原因になります。
- 専用プラグを差し込む際、中央のアース刃を中央レールに合わせて、真直ぐに確実に差し込んで下さい。
- 電源プラグを 電源レール に差し込む場合又、取り外す場合は必ずプラグ本体部分を持って取り外してください。コードだけを持って外すとコードの破損、感電の原因になります。

■：一般プラグ付コードの場合

注意

電源コード・渡りコードをコンセントに差す場合や抜く場合は必ずプラグ及びコネクター部分をもって行って下さい。
コードをもって抜くとコードの切断・感電・漏電の原因になります。